



JOLT Duo

使用手冊

版權聲明

本手冊內所涵蓋的所有集嘉產品，包括裝置本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

歡迎使用

感謝您購買 JOLT Duo 相機，為了讓您的相機發揮最大功效，請詳讀所有使用的說明。

安全須知與使用須知

在您開始使用您的產品之前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

安全注意事項：

- 請勿將相機長時間放置在高溫的地方，如陽光照射且靜止停放的車子內。高溫可能對相機內部零件造成損壞，甚至引起火災或爆炸。
- 長時間使用相機可能造成電池高溫，並提高相機的內部溫度。暫時的過熱可能會影響影片/照片的成像品質。當相機過熱，請暫時關閉電源，讓它冷卻下來。
- 相機充電中請勿使用
- 請勿使相機跌落地面或受到強烈衝擊。否則可能會損壞鏡頭或者外部或內部組件。請勿使用尖銳物體接觸相機鏡頭。
- 請勿自行拆卸或修理相機。您可能會損壞相機或導致觸電的危險。
- 請勿用濕手接觸相機。這可能導致靜電損害。相機若進水請立即關閉電源，勿繼續使用。
- 本相機工作溫度：0°C 至 40°C /存儲溫度：-10°C 至 55°C

低功率警語

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

-前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

-低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

內建固定式電池警語

內建固定式電池：「消費者不可自行拆卸內建電池，如要拆卸需請專業人士/維修廠商拆卸」


目錄

版權聲明	2
安全須知與使用須知	3
一、開始	5
1.1 關於相機	5
1.2 多功能按鍵介紹	6
1.3 充電	6
1.4 安裝 SD 卡	6
1.5 開機/關機	7
1.6 設定選單功能	7
二、產品規格	8



一、開始

1.1 關於相機

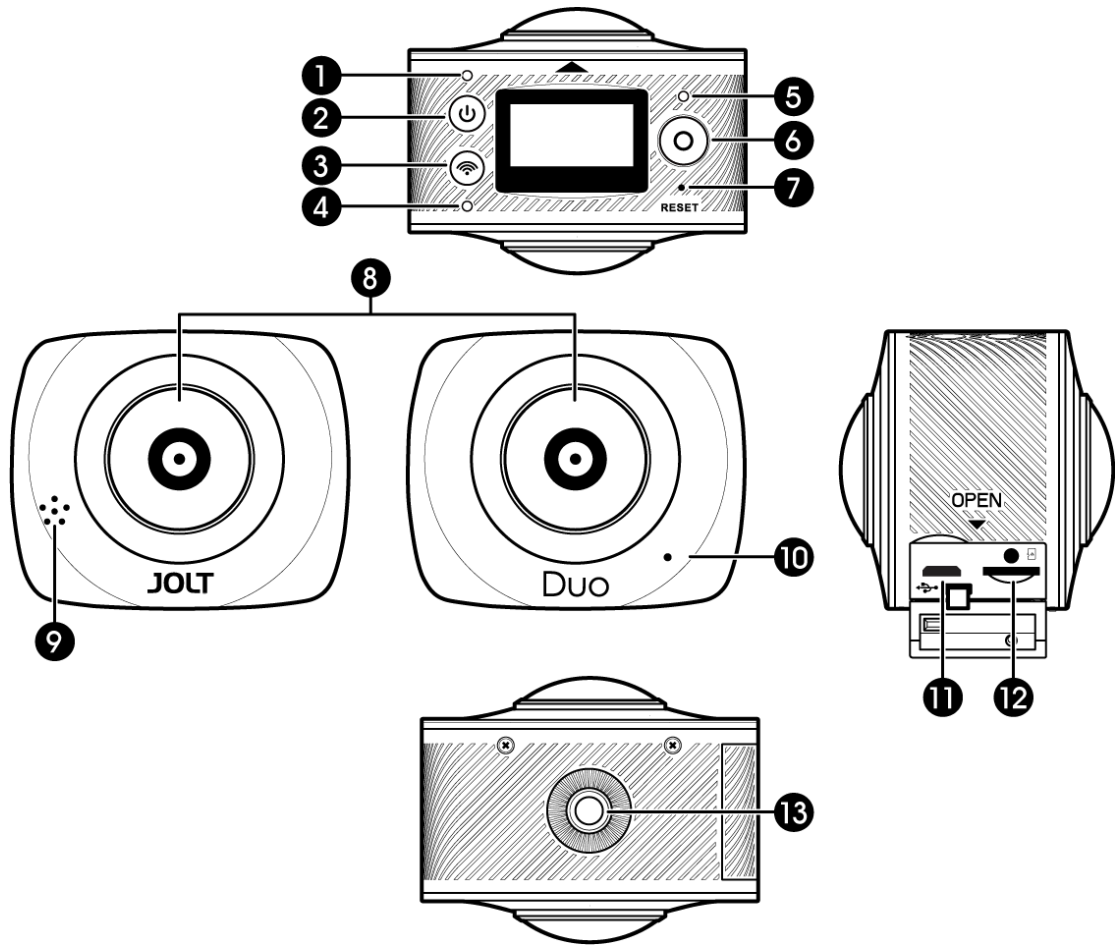

1	電源指示燈
2	電源鍵
3	Wi-Fi 鍵
4	Wi-Fi 指示燈
5	快門指示燈
6	快門鍵
7	恢復原廠設定
8	相機鏡頭
9	揚聲器
10	麥克風
11	Micro USB 插槽
12	microSD 卡插槽
13	配件插孔

1.2 多功能按鍵介紹

電源鍵	開機/關機功能	長按 2 秒
	切換錄影及拍照模式	短按
快門鍵	拍照模式下拍照	短按
	錄影模式下錄影	短按
	停止錄影	短按
	設定選單中確認	短按
Wi-Fi 鍵	Wi-Fi 開啟 / Wi-Fi 關閉	短按
	進入 / 離開設定選單	長按 2 秒
	設定選單中向下選擇(循環式)	短按
	設定選單中回到先前頁面	長按 2 秒

1.3 充電

- (1) 將 USB 線與電源適配器連接 → 再把 USB 線與相機連接。
- (2) 將插頭插上插座 → 開始充電。



- (3) 充電時，藍色指示燈持續發亮，完成充電時，藍色指示燈熄滅。




注意:

- 如果使用其他充電器，使用前請確認輸出功率在 5V/0.5A ~ 5V/2.0A。
- 使用相機前請先充飽電。

1.4 安裝 SD 卡

- (1) SD 卡金片面朝上放入插槽。
- (2) 用指尖將 SD 卡推入插槽底部內直到卡住。

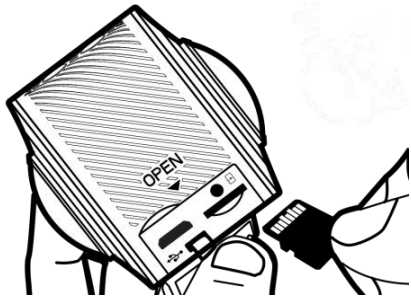


注意:

- 必須使用(Class 6~Class 10 或 UHS-I)高速 SD 卡，否則本產品可能無法正常運作。
- 插入 SD 卡或移除 SD 卡之前，請務必關閉相機。

1.5 開機/關機

開機

- (1) 長按電源鍵 2 秒放開，發出「嗶」聲。
- (2) 螢幕亮起，顯示待機。

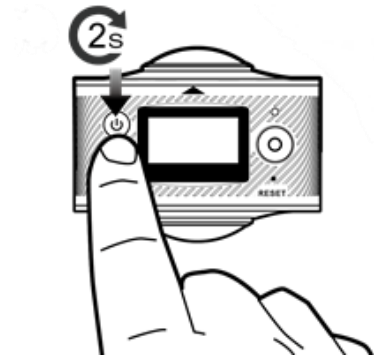


關機

長按電源鍵 2 秒放開，螢幕自動關閉。

1.6 設定選單功能

長按 Wi-Fi 鍵 2 秒，進入設定選單。

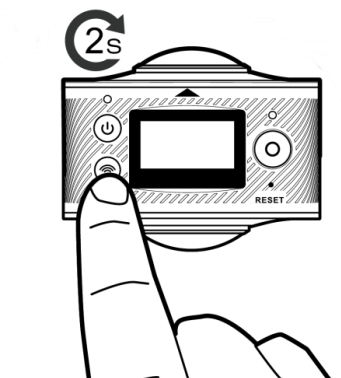

操作方式

在設定選單內，

- 按 Wi-Fi 鍵移動游標，移動方向為向下且循環式。
- 按快門鍵確認選項。
- 長按 Wi-Fi 鍵回到先前頁面或離開設定選單。

設定選單功能介紹

- **自動關機**：設定自動關機時間。您可以設定相機靜置一段時間後自動關機，選項有 1 分鐘/3 分鐘/ 5 分鐘或關閉自動關機功能。
- **日期時間**：手動設定相機日期及時間。
- **語言**：設定相機的語言，系統預設為英文。
- **恢復原廠設置**：將相機系統恢復為原廠的設定。
- **系統**：檢視系統空間及記憶卡的資訊。
- **格式化**：將記憶卡格式化。

**Auto OFF
Date & Time
Language**

注意:

格式化後，記憶卡上的所有資料將移除，請謹慎操作！

五、產品規格

相機	
感光元件	2 顆 400 萬像素背照式 OmniBSI-2 CMOS 感光元件
鏡頭	2 組鏡頭 (7 片鏡片, F2.0 光圈, 有效焦長 f=1.1mm, 220° 視角)
對焦	定焦
曝光	自動曝光
白平衡	自動白平衡
解析度	
影像解析度	1920*960p@30fps
圖片解析度	3008*1504(約 450 萬像素)
編碼	
影像格式	H.264 (MOV)
圖片格式	JPEG

電池	
容量	1500mAh 鋰電池(內建)
使用時間	約 90 分鐘(Wi-Fi 關閉狀態) / 約 1 小時 (WIFI 開啟狀態)
充電方式	USB (5V1A)
螢幕	
狀態顯示螢幕	1 吋 單色 LCD
記憶體與儲存空間	
運行記憶體	1GB DDR3
儲存空間	Class 6 或以上高速 micro SDHC 記憶卡, 最高支援 32GB
連接性	
無線連線	802.11b/g/n 無線網路, 2.4GHz WIFI 直連
輸出輸入	micro USB x 1
麥克風	內建
蜂鳴器	內建
尺寸重量	
尺寸重量	6.0*4.9*3.2 公分, 104 公克
配件	
盒裝標準配件	USB 線, 相機專屬收納袋, 快速指南, 保固卡
生活配件組	三腳架, 自拍棒, 轉接頭
戶外配件組	防水殼, 單車固定座, 單車安全帽帶組, 平面固定座(含背膠),浮力棒(含手腕帶)
軟體	
系統相容性	Android 4.2 以上 / iOS 8.0 以上
電腦相容性	
OS 系統	Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10(含)以上的系統
環境規格	
防水性	需搭配防水殼
操作溫度	0° to 45°C
存放溫度	-10° to 55°C

注意：

以上規格可能會隨時變更或在某些區域內會改變，恕不另行通知。

歡迎至 JOLT 官方網站下載最新版本。

<http://www.jolt360.com.tw>